



## DTC TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2CP1240055

-  **Assembly Booklet / Paper collection**  
Livret de montage / Collecte de papier
-  **Mini Zip Bag / Plastic collection**  
Mini sac zip / Collecte de plastique
-  **Box / Paper collection**  
Boîte / Collecte de papier
-  **Carton Separator / Paper collection**  
Séparateur de cartons / Collecte de papier
-  **Card Header / Paper collection**  
Carte d'en-tête / Collecte de papier
-  **Plastic Bag Cover / Plastic collection**  
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique






ID.022.02

www.crosspro.pt



Management System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9156277726

# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / INTRUCTION ASSEMBLY

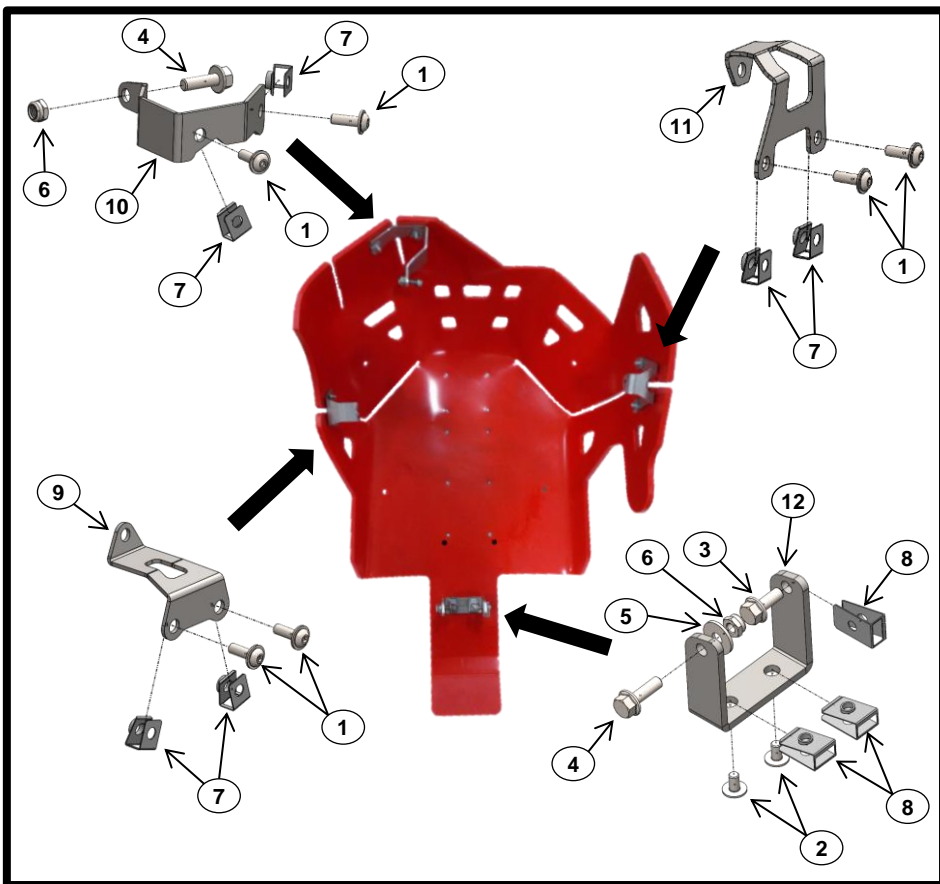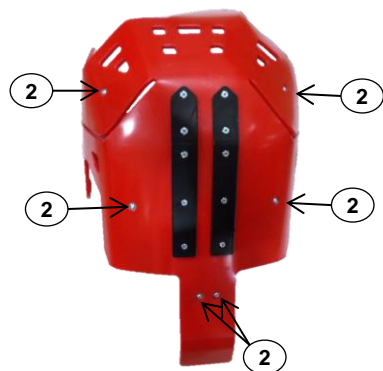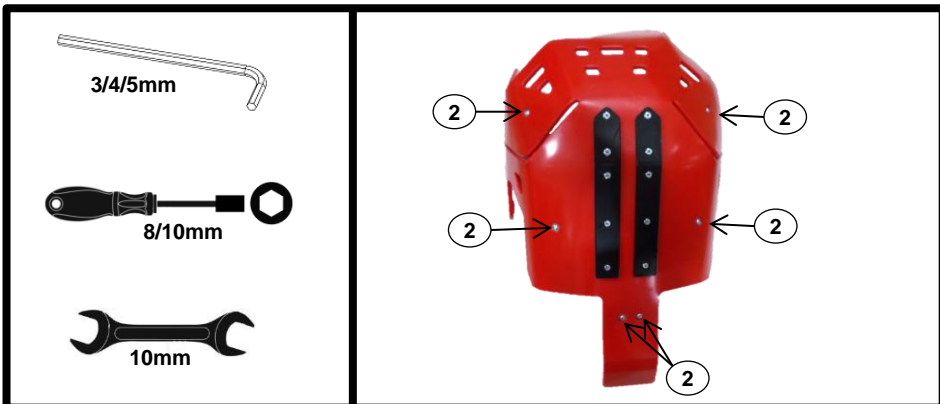

**English:**

- Tight all screws.

**Français:**

- Serrer toutes les vis.

**Português:**

- Apertar todos os parafusos.



**English:**

- Remove origine screws marked in the photo.

**Français:**

- Retirer les vis d'origine marqué sur la photo.

**Português:**

- Remover parafusos de origem assinalados na foto.



Nm	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
M4	8.8	A2
M5	2.7	2.6
M6	5.5	5.1
M8	9.7	8.7
M10	23.0	21.2
M12	47.0	42.0
	80.0	73.0

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
12	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº124	1
11	Fixação Inox / Inox Clamp	NºC55	1
10	Fixação Inox / Inox Clamp	NºB55	1
9	Fixação Inox / Inox Clamp	NºA55	1
8	Mola de Friso / Clip Inox	M6	3
7	Mola de Friso / Clip Inox	M5	6
6	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
5	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	1
4	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x20 - DIN 6921	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x16 - ISO 7380	6
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



**English:**


- Apply item N°1 (Screw – x2) like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) como assinalado na foto.

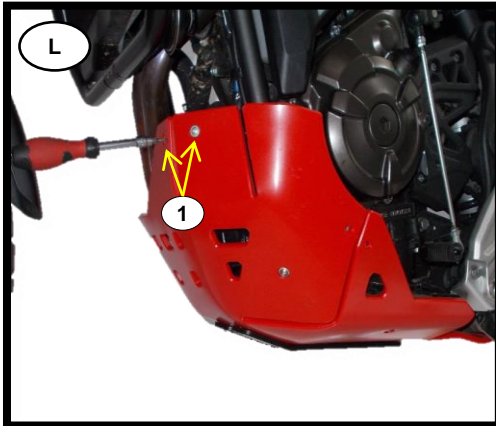

**English:**


- Apply item N°1 (Screw – x2) like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) como assinalado na foto.

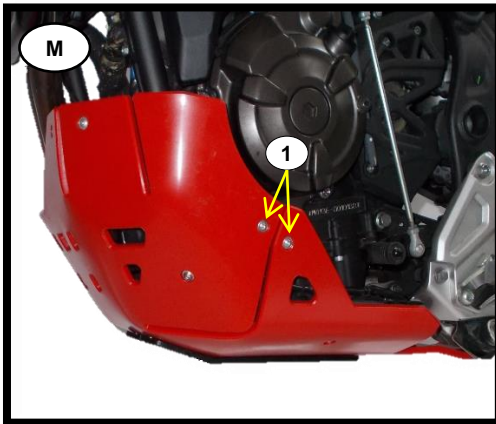

**English:**


- Apply item N°1 (Screw – x2) like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) como assinalado na foto.

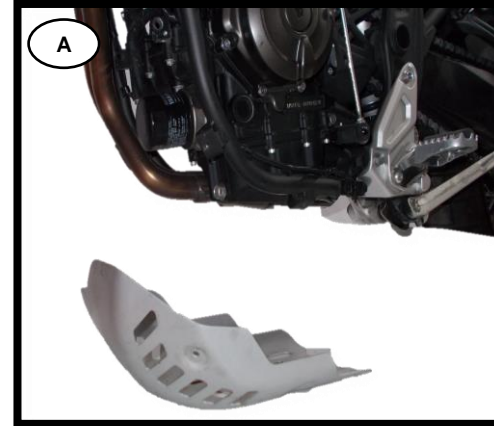

**English:**


- Remove origine protection.

**Français:**

- Retirer la protection d'origine.

**Português:**

- Remover proteção de origem.

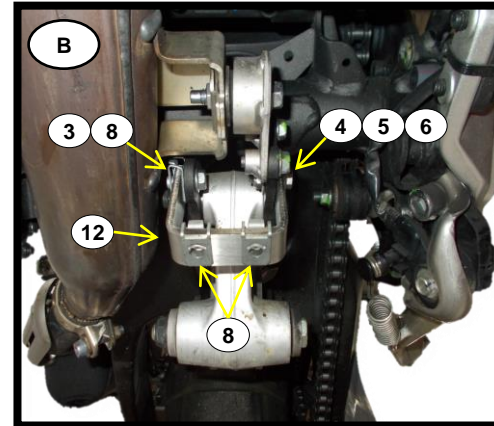

**English:**


- Apply item N°8 (Clip Inox – x3) on item N°12 (Inox Clamp – x1) and assemble on the motorcycle with items marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°8 (Clip Inox – x3) sur l'item N°12 (Fixation Inox – x1) et monter sur la moto avec les items marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°8 (Mola de Friso – x3) no item N°12 (Fixação Inox – x1) e montar na moto com os itens assinalados na foto.

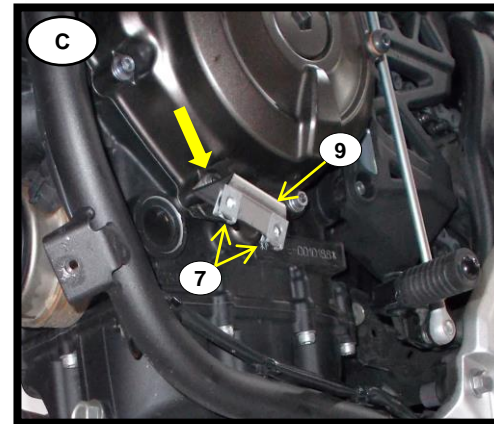

**English:**


- Apply item N°7 (Clip Inox – x2) on the item N°9 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with origin screw like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2) sur l'item N°9 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les vis d'origine comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2) no item N°9 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com o parafuso de origem como assinalado na foto.

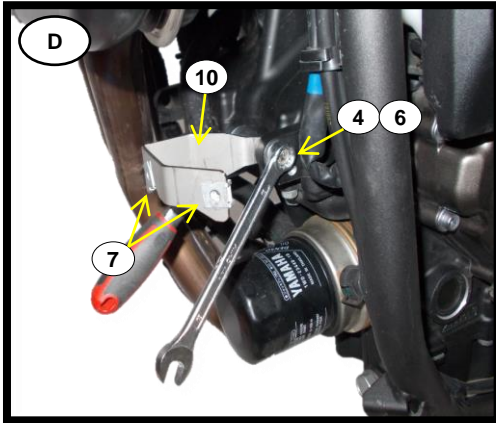

**English:**


- Apply item N°7 (Clip Inox – x2) on the item N°10 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with items N°4 (Screw – x1) and N°6 (Nut Nylock – x1) like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2) sur l'item N°10 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les items N°4 (Vis – x1) et N°6 (Nut Nylock – x1) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2) no item N°10 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com os itens N°4 (Parafuso – x1) e N°6 (Porca Freada – x1) como assinalado na foto.

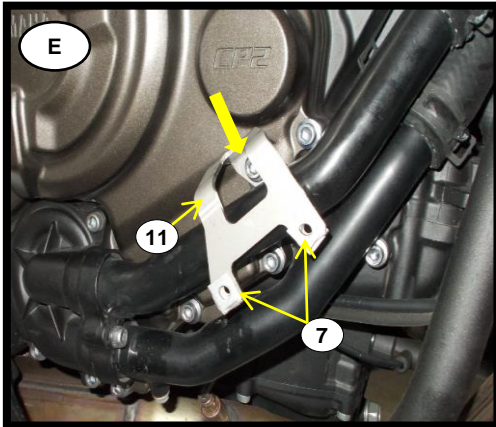

**English:**


- Apply item N°7 (Clip Inox – x2) on the item N°11 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with origin screw like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2) sur l'item N°11 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les vis d'origine comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2) no item N°11 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com o parafuso de origem como assinalado na foto.

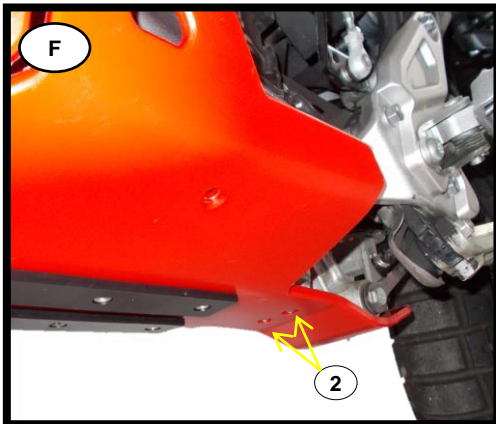

**English:**


- Mount protection on the motorcycle with item N°2 (Screw – x2) like marked in the photo.

**Français:**

- Monter la protection sur la moto with l'item N°2 (Vis – x2) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Montar proteção na moto com o item N°2 (Parafuso – x2) como assinalado na foto.

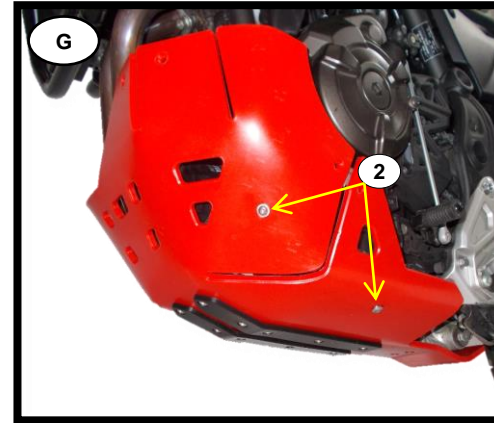

**English:**


- Apply item N°2 (Screw – x2) like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) como assinalado na foto.

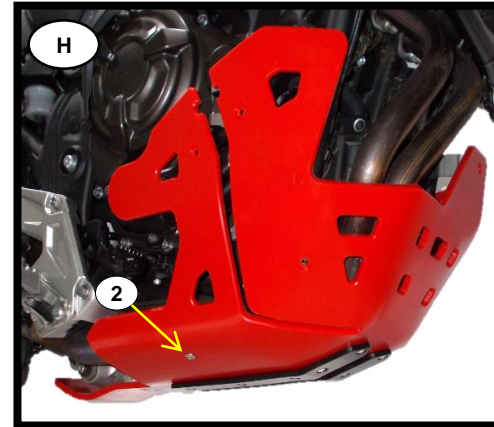

**English:**


- Apply item N°2 (Screw – x1) like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°2 (Vis – x1) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) como assinalado na foto.

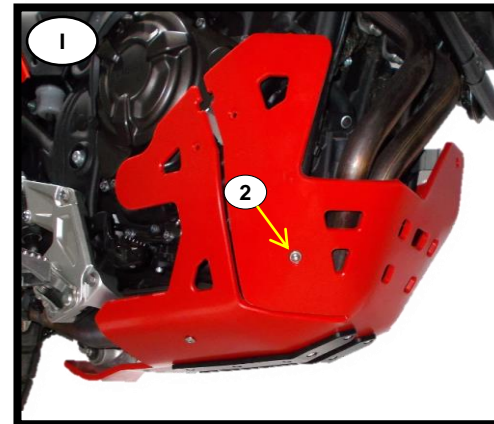

**English:**

- Apply item N°2 (Screw – x1) like marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°2 (Vis – x1) comme marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) como assinalado na foto.